


Схема монтажа септика Термит Профи 1.2

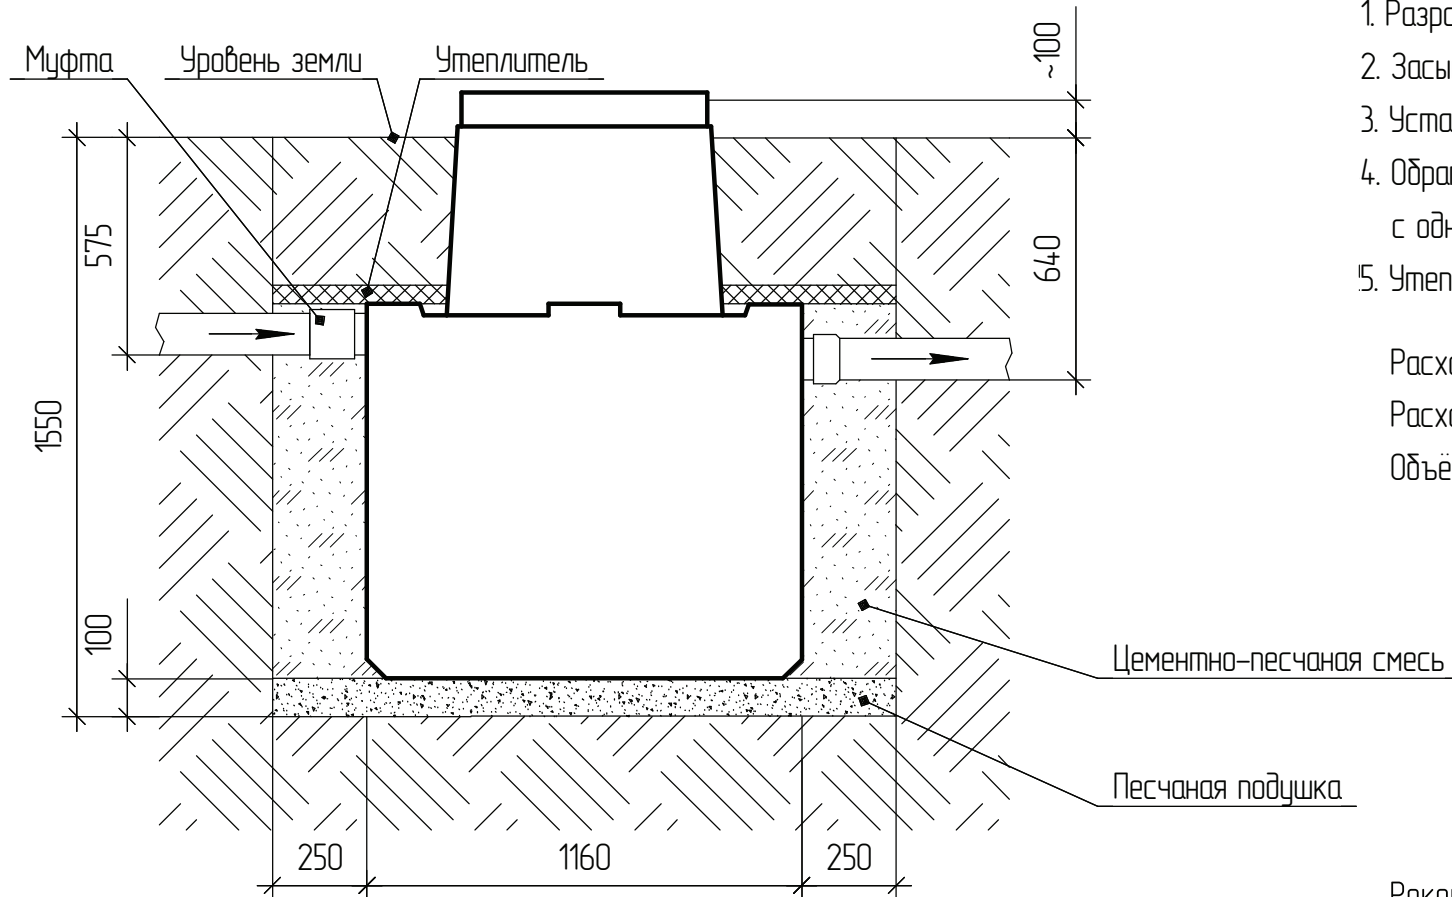

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1660(д) \times 1660(ш) \times 1550(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка $\sim 3,0\text{м}^3$

Расход воды $\sim 1,2\text{м}^3$

Объем котлована – $4,3\text{м}^3$

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 150кг