


Схема монтажа септика Термит Профи 2.0

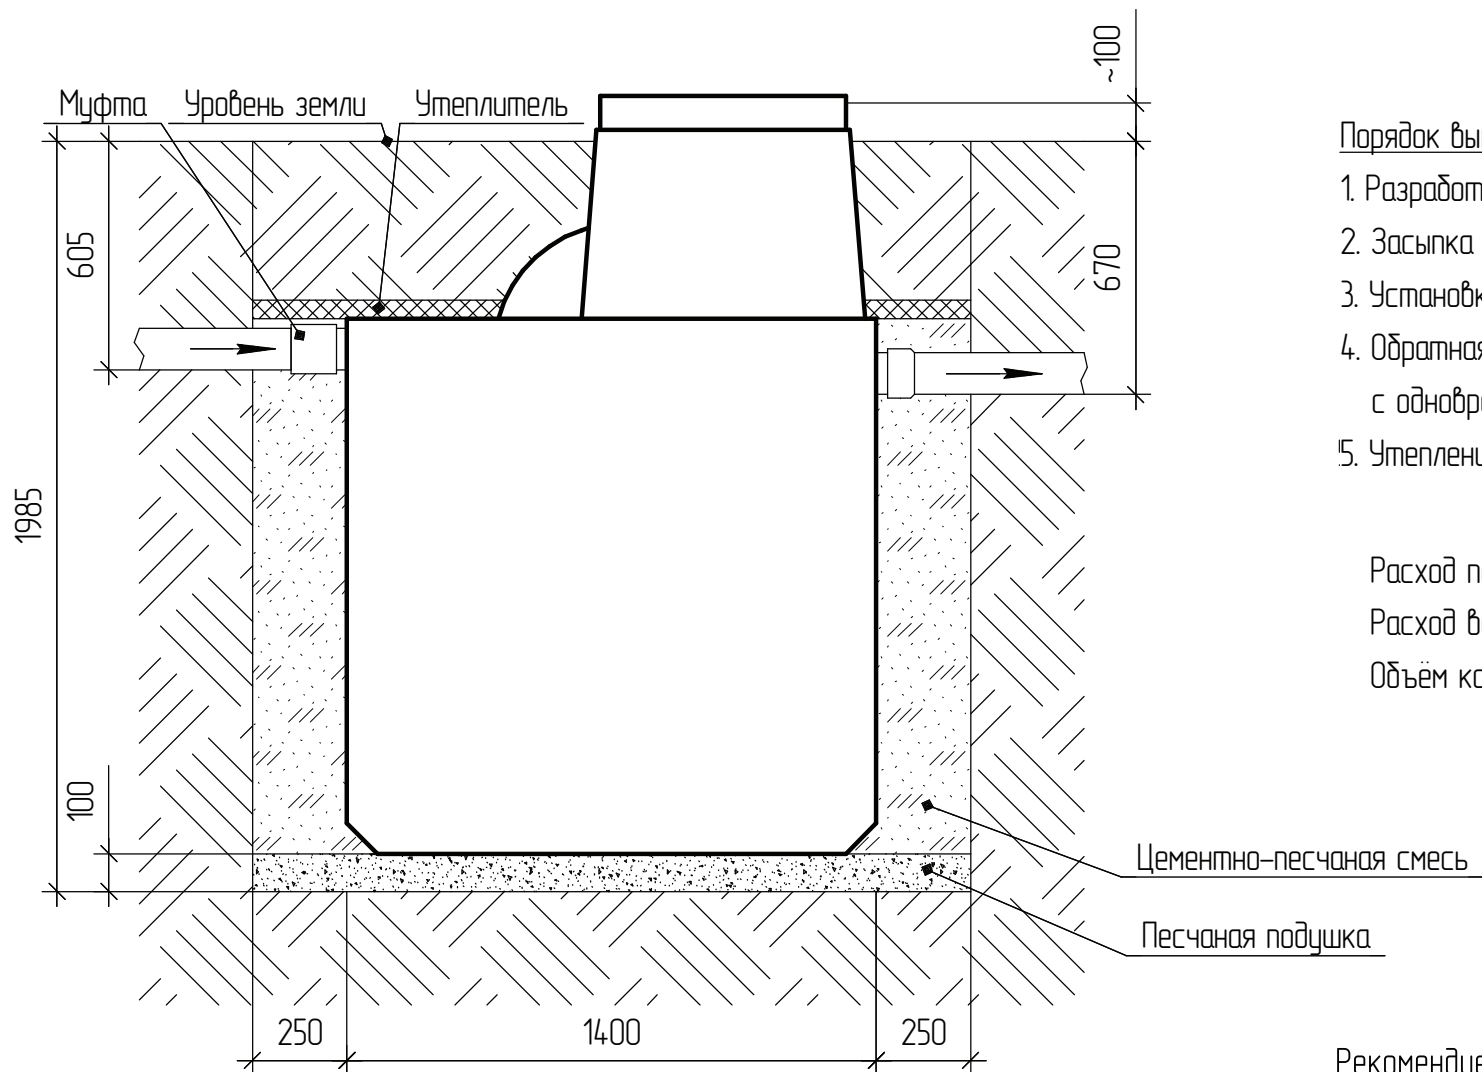

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1900(д) \times 1650(ш) \times 1985(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка $\sim 4,0\text{м}^3$

Расход воды $\sim 2,0\text{м}^3$

Объем котл вана – $6,2\text{м}^3$

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 400 кг.