


Монтажная схема септик Трансформер 2.0

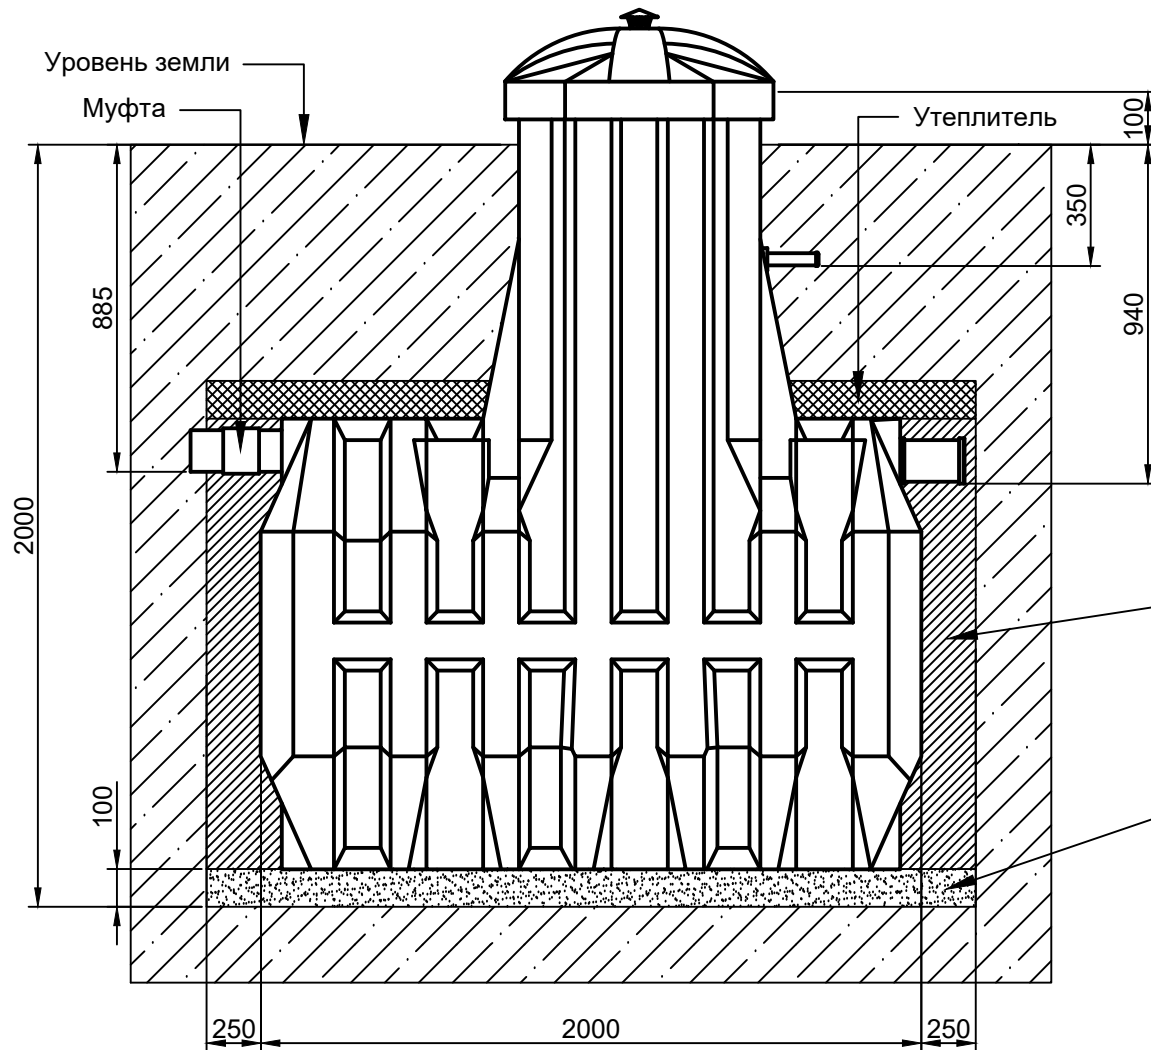

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована
2500(д)х1500(ш)х2000(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки
100мм
3. Установка станции
4. Обратная засыпка котлована
цементно-песчаной смесью
с одновременным заполнением станции водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~5,0м³

Расход воды ~ 2,0м³

Объем котлована - 7,5м³

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована - 400кг

Песчаная подушка