


Схема монтажа септика Термит Профи 2.5

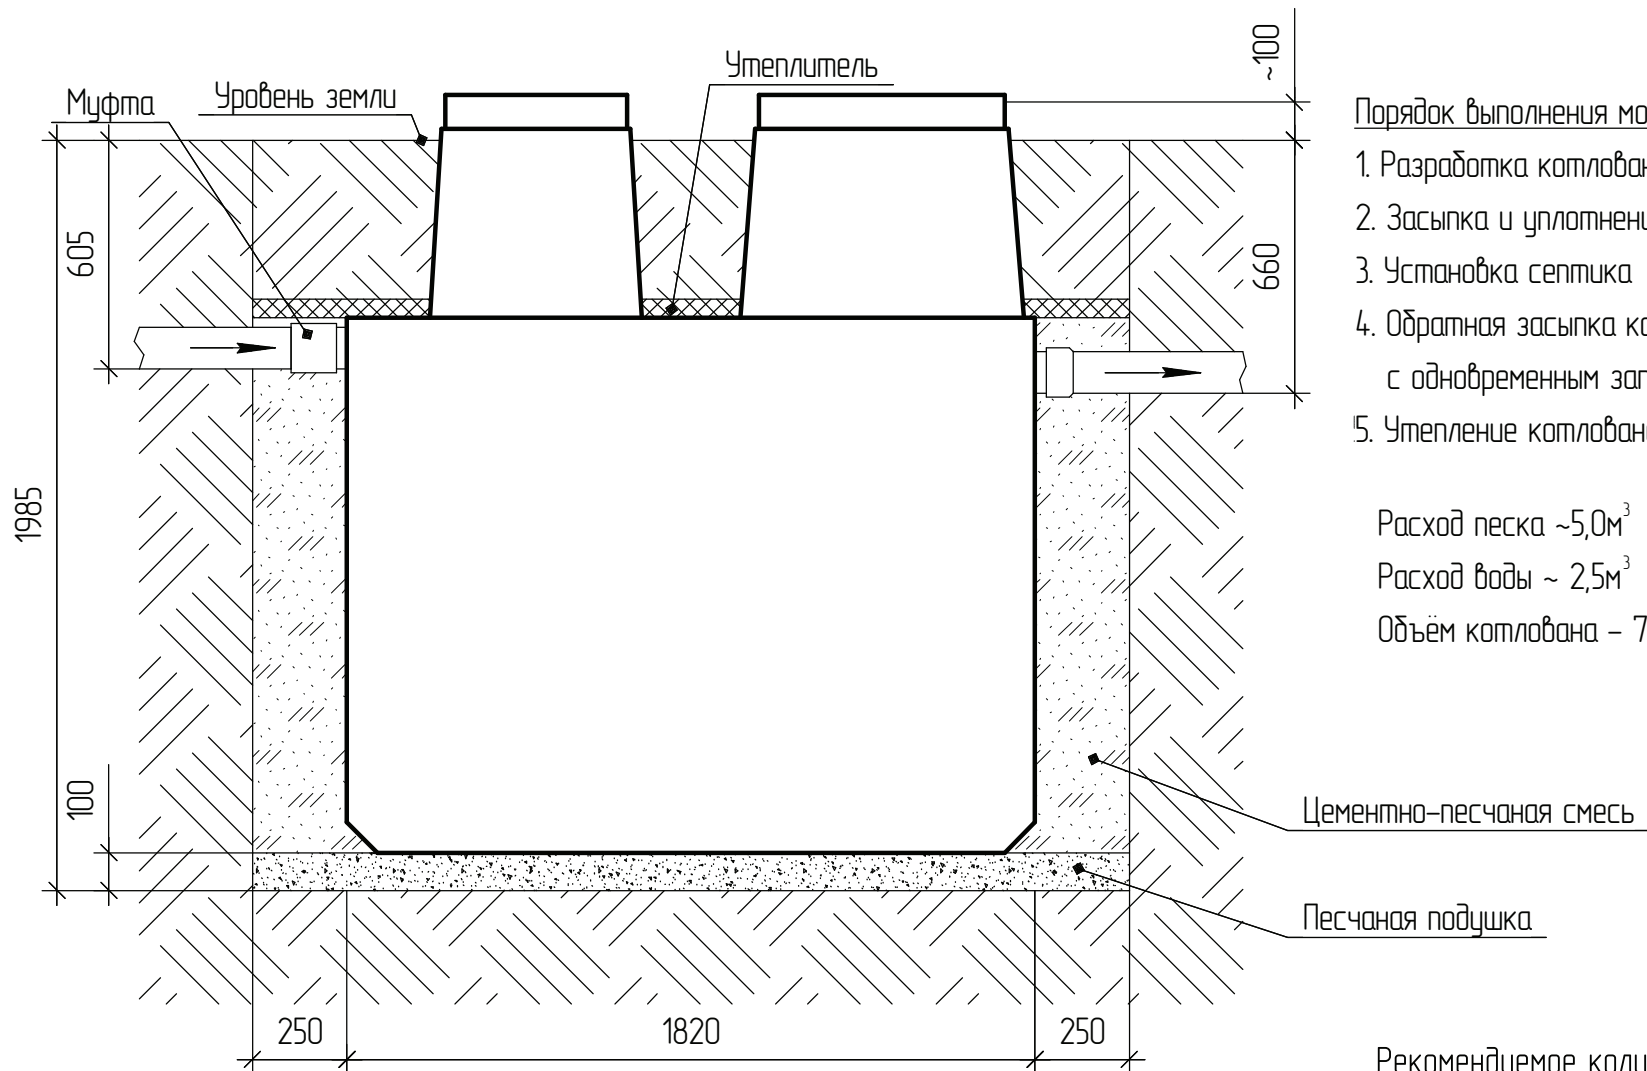

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2320(д) \times 1650(ш) \times 1985(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка $\sim 5,0\text{м}^3$

Расход воды $\sim 2,5\text{м}^3$

Объем котлована – $7,6\text{м}^3$

Цементно-песчаная смесь

Песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 500 кг.