


Схема монтажа промышленного жируловителя Термит 2500

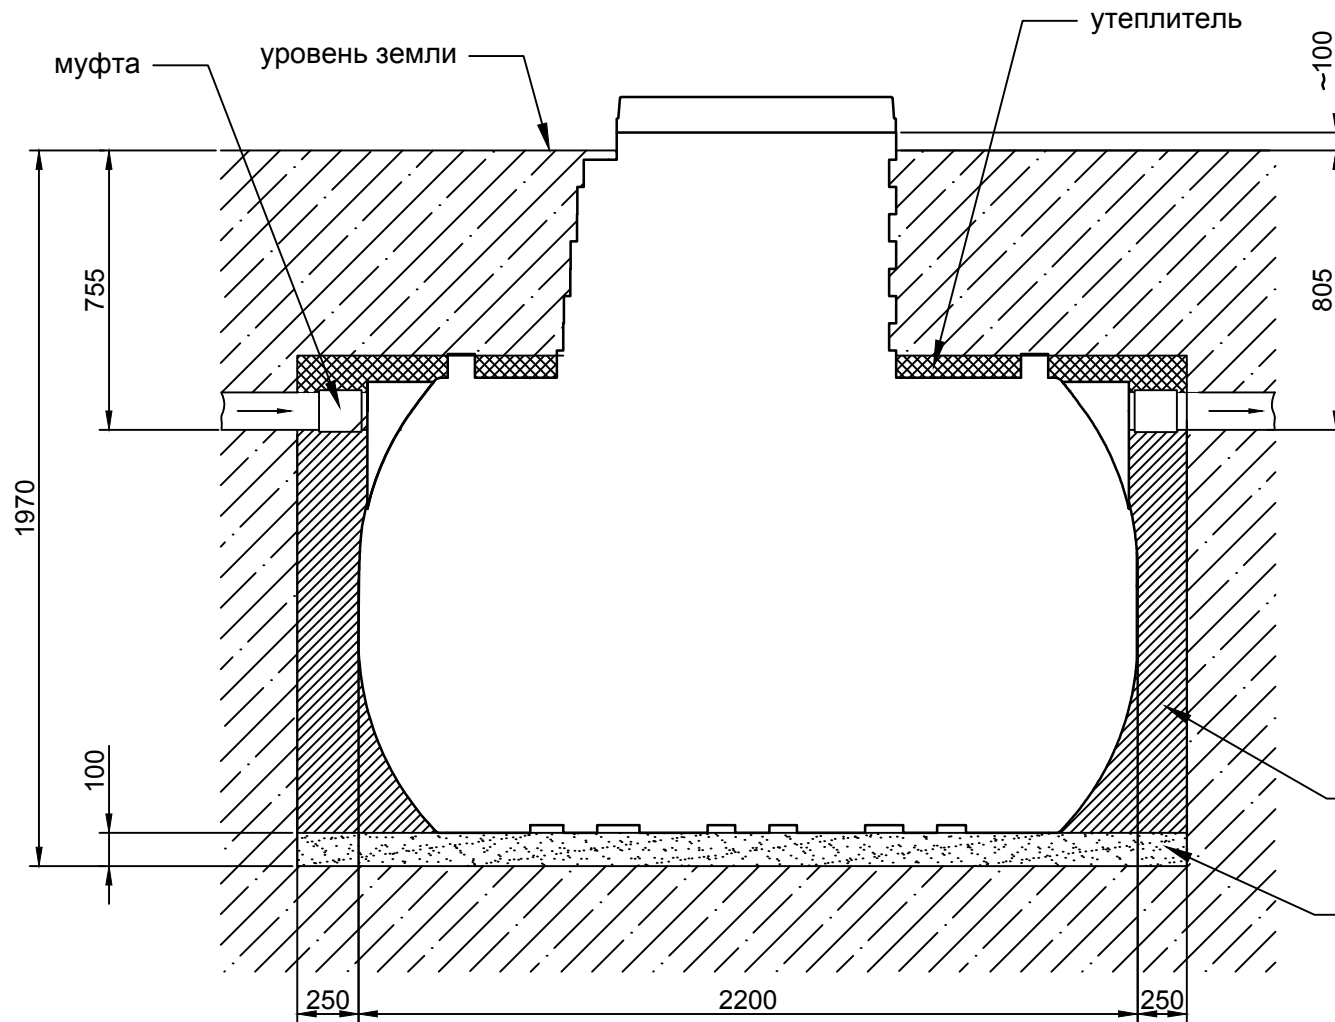

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2700 (д)х1780(ш)х1970(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка жируловителя
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 7 м³

Расход воды ~ 2,5 м³

Объем котлована - 9,2 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 500 кг