


Схема монтажа промышленного жируловителя Термит 4000

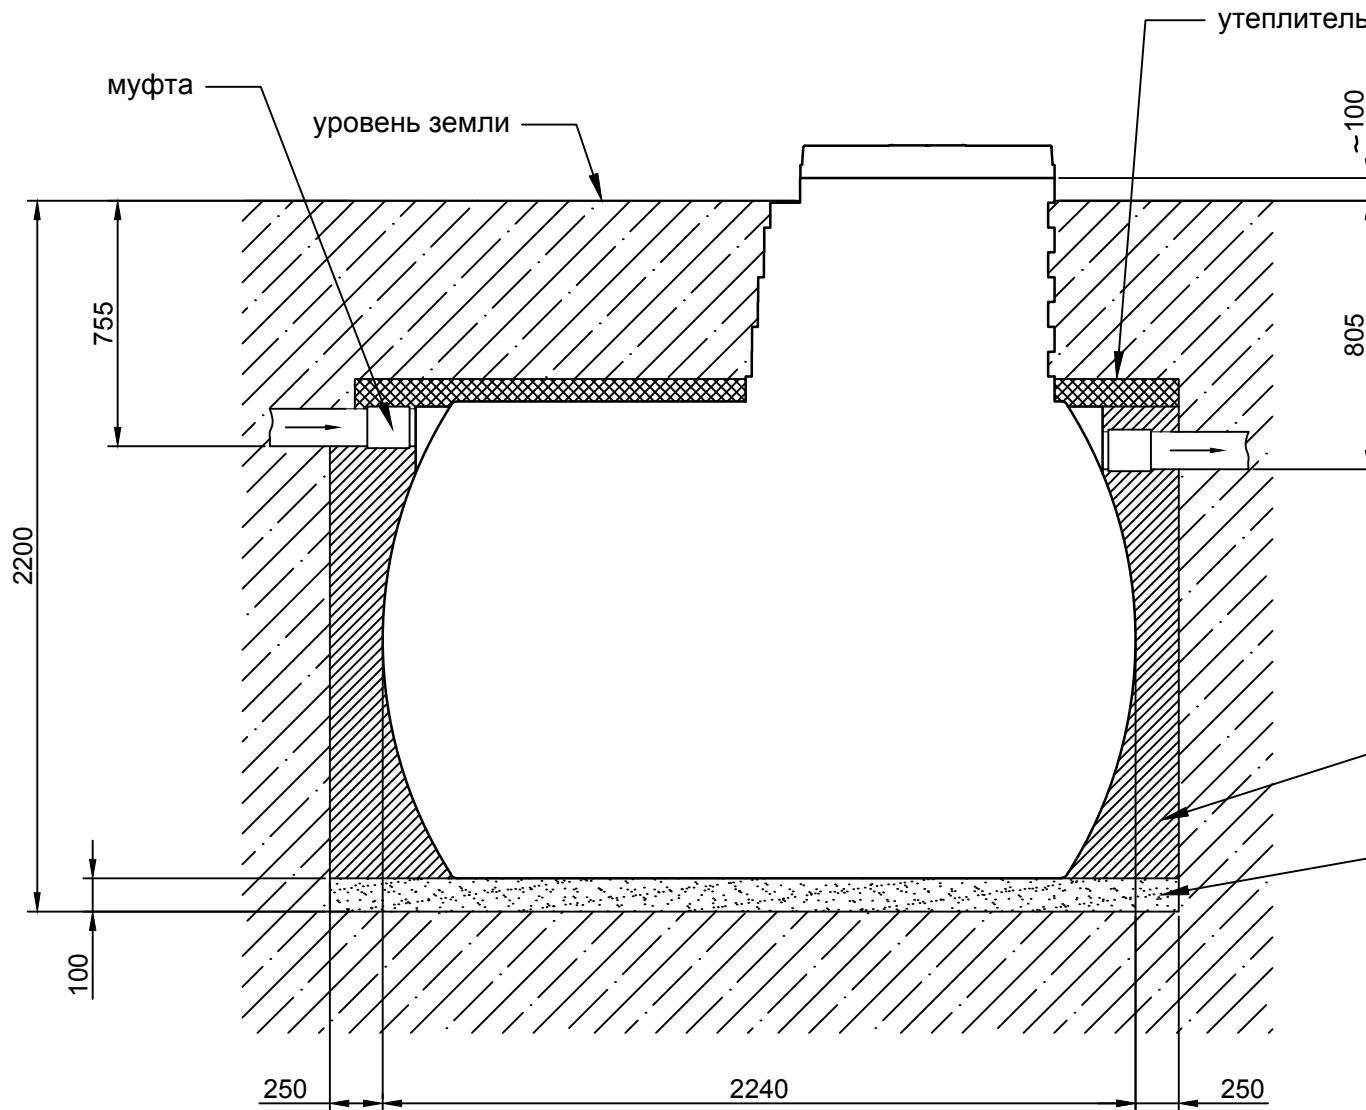

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2740 (д)х2040(ш)х2200(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка жируловителя
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 8,5 м³

Расход воды ~ 4 м³

Объем котлована - 12,5 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 700 кг